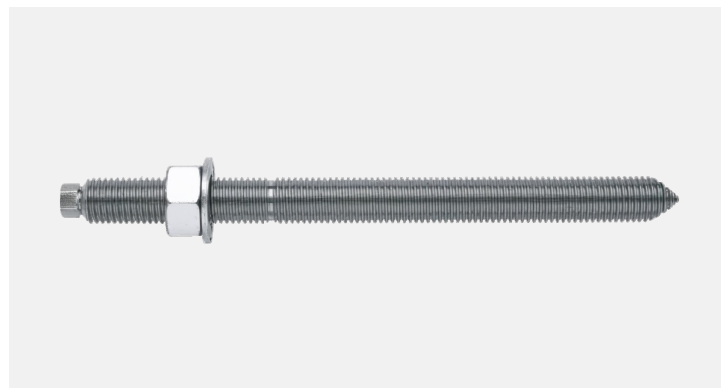


## MID-Z Анкерная шпилька класс прочности 8.8, оцинкованная.


**8.8**

 Класс  
прочности

**8–18**

 Цинковый  
слой, мкм

**60°**

 Угол  
резьбы

**M8–M30**

 Диапазон  
размеров

### Информация о продукте

#### Характеристики и преимущества

- Шпилька класса прочности 8.8.
- Угол профиля резьбы 60°.
- Толщина цинкового слоя от 8 до 18 мкм.
- Острый наконечник для лучшего смешивания состава.
- Гексагональный (шестигранный) наконечник.

#### Применение


- Крепление с химическими анкерами в полнотелых и пустотелых основаниях.
- Ограждения, балюстрады, перила.
- Барьерные ограждения.
- Кабельные желоба.
- Кронштейны.
- Защитные ограждения.

### Технические данные

| Код       | Размер    | Диаметр отверстия [мм] |
|-----------|-----------|------------------------|
| MID-Z-8.8 | M8 x 110  | 10                     |
| MID-Z-8.8 | M10 x 150 | 12                     |
| MID-Z-8.8 | M12 x 160 | 14                     |
| MID-Z-8.8 | M12 x 190 | 14                     |
| MID-Z-8.8 | M16 x 190 | 18                     |
| MID-Z-8.8 | M16 x 260 | 18                     |
| MID-Z-8.8 | M16 x 300 | 18                     |
| MID-Z-8.8 | M16 x 380 | 18                     |

| Код       | Размер    | Диаметр отверстия [мм] |
|-----------|-----------|------------------------|
| MID-Z-8.8 | M20 x 260 | 22                     |
| MID-Z-8.8 | M20 x 300 | 22                     |
| MID-Z-8.8 | M20 x 350 | 22                     |
| MID-Z-8.8 | M20 x 400 | 22                     |
| MID-Z-8.8 | M24 x 300 | 28                     |
| MID-Z-8.8 | M24 x 450 | 28                     |
| MID-Z-8.8 | M30 x 380 | 35                     |

### Параметры установки

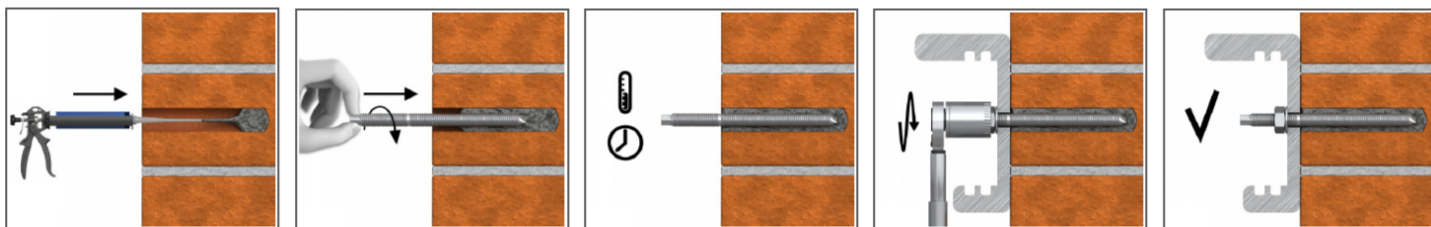

- 1 Просверлить отверстие необходимого диаметра и соответствующей глубины.
- 2 Тщательно очистить отверстие с помощью ручного насоса и ёршика.
- 3 При необходимости вставить сетчатую гильзу (втулку).
- 4 Заполнить отверстие необходимой смолой до рекомендованного уровня (соблюдать соответствующие инструкции по применению продукта).
- 5 Вставить резьбовую шпильку, плавно вкручивая её на необходимую глубину анкеровки.
- 6 Оставить до момента полного отверждения смолы.
- 7 По истечении соответствующего времени схватывания установить закрепляемый элемент, шайбу и гайку. Затянуть крепление, применяя соответствующее усилие затяжки.